


PISTOLE NA PU PĚNY

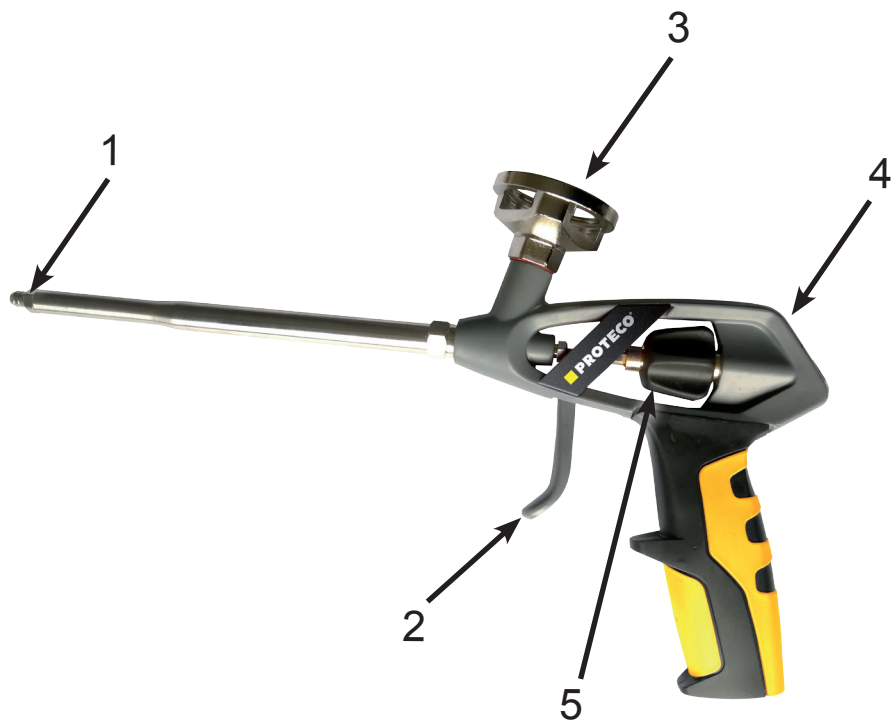

**Popis:**

1. tryska
2. spoušť
3. upínací matice se vstupním ventilem
4. tělo pistole
5. seřizovací matka průtoku pěny

Původní návod k použití pro: pistole na PU pěny.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. Pistole je určena pro aplikaci nízko i vysoko expanzní polyuretanové pěny.

Výhodou konstrukce této pistole je snadné ovládání. Jednou rukou lze ovládat spoušť a zároveň ovládat matku pro regulaci průtoku pěny.

Dodržování návodu k použití Vám zajistí bezproblémový provoz.

Je nutné, abyste se s návodem v plném rozsahu seznámil dříve, než pistoli uvedete do provozu.

Neodstraňujte zatvrdlou pěnu z povrchu pistole kovovými nástroji. Pěnu lze snadno odstranit rukou nebo nástrojem z plastu.

Uschovejte tento návod pro další použití a při zapůjčení pistole jej předejte dalšímu uživateli.

POUŽITÍ PISTOLE

1. Před použitím protřepejte kartuši s PU pěnou (viz. návod k použití na kartuši)
2. Našroubujte kartuši na upínací matici (3)
3. **POZOR** nikdy tryskou pistole nemiňte na sebe, osoby ani zvířata. Lehce stlačte spoušť a vyčkejte, dokud z trysky nezačne vytékat souvislý proud pěny. V pistoli nesmí zůstat vzduch, který by způsobil vytvrzení pěny uvnitř pistole.
4. Regulační matkou (5) nastavte průtok pěny.

Při krátkodobém odstavení je možné ponechat pistoli s našroubovanou kartuší.

Pokud pistoli budete dlouhodobě skladovat, je bezpodmínečně nutné pistoli vyčistit pomocí čističe na PU pěny. Při dlouhodobém skladování dózu s PU pěnou odšroubujte a pistoli vyčistěte. Pěnu odstraňte pomocí čističe na PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Je možné ji změkčit acetonem. Vstupní ventil ošetřete vazelinou.

ČIŠTĚNÍ PISTOLE

1. Pistoli je nutné pečlivě čistit po každodenním ukončení činnosti!
2. Demontujte kartuši s pěnou.
3. Na kartuši s čističem nasadte rozprašovač a vyčistěte upínací matici a vstupní ventil.
4. Sejměte rozprašovač z kartuše s čističem a našroubujte ji na pistoli.
5. Krátkým stisknutím spouště naplňte pistoli čističem a vyčkejte několik minut.
6. Přerušovaně několikrát stiskněte spoušť. Z trysky musí vytékat čirá nelepivá tekutina. Takto je pistole vyčištěná.
7. Odšroubujte kartuši s čističem.
8. Také zbytky pěny na pistoli vždy pečlivě odstraňte čističem PU pěny.

Zatuhlou pěnu lze změkčit acetonem. Po vyčištění pistole, do vstupního ventilu v upínací matici (3) na kartuše, kápněte pár kapek oleje a zatlačte nekovovou tyčkou (např. párátkem nebo špejlí) na kuličku ventilu, aby došlo k jejímu promazání. Je možné také použít silikonovou vazelinu. Předejdete tím zalepení ventilu případným zbytkem pěny.

Vstupní ventil udržujte vždy čistý. Pár kapkami oleje namažte jehlu. Stiskněte spoušť, na jehlu naneste několik kapek oleje těsně před ucpávkový šroub a spoušť několikrát pusťte a stiskněte. Tak dojde k promazání ucpávky.

Při výměně kartuše odšroubujte prázdnou kartuši a okamžitě našroubujte novou, aby se do pistole nedostal vzduch, anebo nedošlo k vytvrzení pěny ve vstupním ventilu.

Pro aplikaci PU pěny do úzkých a nepřístupných míst použijte přiložené nástavce.

VÝMĚNA KARTUŠE S PU PĚNOU

1. Zkontrolujte zda je kartuše prázdná.
2. Novou kartuši s PU pěnou důkladně protřeptejte.
3. Prázdnou kartuši odšroubujte. Vstupní ventil a upínací matici pečlivě vyčistěte čističem od zbytků pěny a ihned našroubujte kartuši novou, aby zbytek PU pěny obsažený v pistoli nezatvrdl.
4. Krátkým stiskem spouště opět pistoli vyplníme PU pěnou.



UPOZORNĚNÍ: Pokud se projeví jakákoliv netěsnost, pistoli **NEPRODLENĚ** kompletně vyčistěte čističem na PU pěny a předejte ji k reklamaci. Pokud bude pistole předána k reklamaci nevyčištěná, se zatvrdlou pěnou uvnitř, reklamace nebude klasifikována jako záruční.

Používejte osobní ochranné pomůcky, zejména brýle a rukavice.

Pistoli používejte v dobře větratelných prostorách. Při práci s pistolí by neměly být v blízkosti dětí! Pistoli uchovávejte vždy mimo dosah dětí!

Při aplikaci se vždy řiďte pokyny výrobce PU pěny.

Pistoli nerozebírejte! V případě demontáže pistole nebude poskytnuta záruka na těsnost.

Kartuše s PU pěnou je pod stálým tlakem.

Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C.

Nestříkejte PU pěny nebo čističi na žhavé předměty nebo do přímého ohně.

Nepropářejte a nevhazujte do ohně kartuše a to ani prázdné.

SKLADOVÁNÍ

Pistoli skladujte pečlivě vyčištěnou na suchém místě mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.

LIKVIDACE

Po ukončení životnosti přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí do recyklační sběrně.



Evidenční číslo výrobce: 02355/05-ECZ

INFORMACE

Firma PROTECO nářadí s.r.o. není zodpovědná za škody nebo zranění způsobená nesprávným použitím.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny svých výrobků bez předchozího upozornění. Je to v souvislosti se snahou výrobce o neustálý vývoj a inovaci svých výrobků.

Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby vyhrazeny.

ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST

Razítko a podpis prodejce / Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Datum prodeje / Dátum predaja:

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

1.

2.

3.

 **PROTECO®**



Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99, Praha 5 150 00
www.proteco-naradi.cz

 **PROTECO®**