



PROTECO®



NOŽNICE AKU NA VETVY PROFI, BEZ AKU

51.10-NV-20-P



CE



ORIGINALNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

ÚČEL POUŽITIA

Nožnice na vetvy s akumulátorovým pohonom (aku nožnice) sa používajú na uľahčenie a zefektívnenie strihania vetiev stromov a kríkov, najmä pri záhradníckych prácach alebo údržbe stromov. Ich hlavnou výhodou je elektrický pohon, vďaka ktorému vyžadujú menej fyzickej sily ako ručné nožnice. Sú vhodné na prerezávanie silnejších vetiev, ktoré by boli ručne náročnejšie alebo zdĺhavejšie.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE PRE EL. NÁRADIE

⚠ POZOR! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, obrázky a špecifikácie dodávané s týmto elektrickým náradím. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie. Všetky varovania a pokyny si uložte pre budúce použitie.

BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU

- a. Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Neprehľadné alebo tmavé priestory nahrávajú nehodám.
- b. Nepoužívajte elektrické náradie vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- c. Pri práci s elektrickým náradím udržiavajte deti a okolostojace osoby v bezpečnej vzdialenosti. Rozptýlenie môže spôsobiť stratu kontroly.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- d. Zástrčky elektrického náradia musia zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy nijako neupravujte. Nepoužívajte žiadne adaptérové zástrčky s uzemneným (uzemneným) elektrickým náradím. Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znížia riziko úrazu elektrickým prúdom.
- e. Vyvarujte sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Pokiaľ je vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- f. Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhku. Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- g. Prívodný kábel nezaťažujte. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie, ťahanie alebo odpájanie elektrického náradia. Kábel uchovávajte mimo dosahu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- h. Pri práci s elektrickým náradím vonku používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Použitie kábla vhodného na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- i. Pokiaľ je prevádzka elektrického náradia vo vlhkom prostredí nevyhnutná, použite napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- a. Budzte v strehu, sledujte, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím používajte zdravý rozum. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže mať za následok vážne zranenie osôb.
- b. Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné pomôcky, ako je maska proti prachu, nekĺzavá bezpečnostná obuv a ochrana sluchu zníži možnosť zranenia.
- c. Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred pripojením k zdroju napájania a/alebo akumulátora, zdvihnutím alebo prenášaním náradia sa uistite, že je spínač vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na spínači alebo zapínanie elektrického náradia, ktoré má spínač zapnutý, nabáda k nehodám.
- d. Pred zapnutím elektrického náradia vyberte nastavovací kľúč. Kľúč ponechaný na rotujúcej časti elektrického náradia môže spôsobiť zranenie osôb.
- e. Nepreháňajte to. Stále udržiujte správny postoj a rovnováhu. To umožní lepšie ovládanie elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- f. Správne sa oblečte. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Vlasy a odev udržiujte mimo dosahu pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť o pohyblivé časti.
- g. Ak sú k dispozícii zariadenia na pripojenie zariadenia na odsávanie a zber prachu, zaistite ich pripojenie a správne používanie. Používanie zariadenia na odvádzanie prachu môže znížiť nebezpečenstvo súvisiace s prachom.
- h. Nedopustíte, aby ste na základe častého používania náradia poľavili a ignorovali zásady bezpečnosti práce s náradím. Neopatrný zásah môže počas zlomku sekundy spôsobiť vážne zranenie.

Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- i. Používajte iba elektrické náradie vhodné na daný účel.
- j. Nepoužívajte elektrické náradie, pokiaľ ho spínač nezapína a nevypína. Elektrické náradie, ktoré nie je možné ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
- k. Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou príslušenstva alebo skladovaním elektrického náradia odpojte zástrčku od zdroja napájania a/alebo vyberte akumulátor z elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia.
- l. Nečinné elektrické náradie ukladajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby s ním pracovali osoby, ktoré nie sú oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmto návodom. Elektrické náradie je v rukách nepoučených používateľov nebezpečné.
- m. Údržba elektrického náradia a príslušenstva. Skontrolujte, či nedošlo k nesprávnemu nastaveniu alebo viazaniu pohyblivých častí, k poškodeniu dielov ak akémukoľvek inému stavu, ktorý by mohol ovplyvniť prevádzku elektrického náradia. V prípade poškodenia nechajte elektrické náradie pred použitím opraviť. Veľa nehôd je spôsobených zle udržiavaným elektrickým náradím.
- n. Rezné nástroje udržiujte ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými čepieľkami sa menej často zasekávajú a lepšie sa ovládajú.
- o. Elektrické náradie, príslušenstvo, bity atď. používajte v súlade s týmto návodom a s ohľadom na pracovné podmienky a vykonávanú prácu. Použitie elektrického náradia na iné než určené činnosti by mohlo viesť k nebezpečným situáciám.
- p. Udržiajte rukoväť suchú, čistú a zbavenú oleja a mastnoty. Klzké rukoväte a úchopové plochy neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládanie náradia v neočakávaných situáciách.

Používanie a starostlivosť o batériové nástroje

- a. Nabíjajte iba nabíjačkou určenou výrobcom. Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ akumulátora, môže pri použití s iným typom akumulátora spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- b. Elektrické náradie používajte iba so špeciálne určenými akumulátormi. Použitie iných akumulátorov môže spôsobiť riziko zranenia a požiaru.
- c. Pokiaľ akumulátor nepoužívate, uchovávajte ho mimo dosahu iných kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré by mohli vytvoriť spojenie medzi jednotlivými vývodmi. Skratovanie pólov akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
- d. Za nepriaznivých podmienok môže z batérie vystreknúť kvapalina; vyhnite sa kontaktu s ňou. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, vypláchnite ju vodou. Pokiaľ sa kvapalina dostane do očí, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vystrekujúca z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- e. Nepoužívajte poškodený alebo upravený akumulátor. Poškodené alebo upravené akumulátory môžu vykazovať nepredvídateľné správanie, ktoré môže viesť k požiaru, výbuchu alebo nebezpečenstvu zranenia.
- f. Nevystavujte akumulátor alebo nástroj ohňu alebo nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo teploty nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.
- g. Dodržujte všetky pokyny na nabíjanie a nenabíjajte akumulátor ani náradie mimo teplotného rozsahu uvedeného v návode. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo uvedeného rozsahu môže poškodiť akumulátor a zvýšiť riziko požiaru.
- h. Nenabíjajte spotrebič za dažďa alebo na vlhkých miestach.
- i. Nepoužívajte batériový spotrebič za dažďa.
- j. Používajte iba autorizovanú batériu.
- k. Batériu neotvárajte ani nepoškodzujte. Uvoľnený elektrolyt je žieravý a môže spôsobiť poškodenie očí alebo kože. Pri požití môže byť toxický.
- l. Pri manipulácii s batériami buďte opatrní, aby nedošlo k skratu batérie vodivými materiálmi, ako sú prstene, náramky a kľúče. Batérie alebo vodiče sa môžu prehriať a spôsobiť popáleniny.

SERVIS

13. Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi, ktorý používa iba identické náhradné diely. Tým zaistíte, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.
14. Poškodené akumulátory nikdy neservisujte. Servis akumulátorov by mal vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný servis.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE PRE ZÁHRADNÉ NOŽNICE

- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- S náradím by nikdy nemali pracovať maloleté osoby; nikdy by nemalo byť ponechané bez dozoru, a ak sa nepoužíva, malo by byť uložené na uzamknutom mieste mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte stroj ani nenabíjajte batérie za dažďa.
- Nenechávajte stroj na daždi alebo na mokrych miestach.

- Udržujte okoloidúci v dostatočnej vzdialenosti od pracovného priestoru.
- Dávajte pozor, aby sa medzi nože nedostali cudzie predmety. Pokiaľ dôjde k zaseknutiu nožov cudzími predmetmi, stroj okamžite vypnite. Potom cudzie telesá z nožov odstráňte.
- Dávajte pozor, aby ste neprestrihli elektrické káble, ktoré môžu byť skryté.
- Voľnú ruku držte mimo oblasti rezu. Nikdy sa nedotýkajte nožov. Sú veľmi ostré a môžete sa porezať.
- Pri práci dbajte na to, aby prsty ruky, ktorú držíte alebo posúvate prerezávané vetvičky, neboli vystavené reznému nožu.
- Nenúťte stroj na rezanie. Mohli by ste sa pošmyknúť a zraniť sa alebo nechcene porezať niečo iné.
- Pred začatím prevádzky vždy starostlivo skontrolujte nože.
- S nožmi zaobchádzajte veľmi opatrne, aby nedošlo k porezaniu alebo poraneniu o nože.
- Po každom použití a pred vykonávaním kontroly alebo údržby vyberte batériu. Pri používaní, nastavovaní alebo čistení stroja vždy používajte ochranné rukavice.
- Stroj používajte iba na určený účel (viď „Určené použitie“).

INFORMÁCIE O BATÉRII

1. Akumulátor dodávaný s akumulátorovým náradím nie je nabitý. Pred prvým použitím náradia je nutné akumulátor nabiť.
2. Pre optimálny výkon batérie sa vyhnite nízkym vybíjajúcim cyklom. Akumulátor často nabíjajte.
3. Akumulátor skladujte na chladnom mieste, ideálne pri teplote 15 °C, a nabitý aspoň na 40 %.
4. Lítium-iónové batérie podliehajú prirodzenému procesu starnutia. Akumulátor je nutné vymeniť najneskôr vtedy, keď jeho kapacita klesne na iba 80 % kapacity, ktorú mal ako nový. Oslabené články v starnúcom akumulátore už nie sú schopné plniť vysoké požiadavky na výkon, a predstavujú preto bezpečnostné riziko.
5. Nevhadzujte akumulátory do otvoreného ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
6. Akumulátor nezapaľujte ani nevystavujte ohňu.
7. Nevybíjajte batérie úplne. Úplné vybitie poškodí články batérie. Najčastejšou príčinou vybitia je dlhé skladovanie alebo nepoužívanie čiastočne vybitých batérií. Prestaňte pracovať, akonáhle výkon batérie znateľne poklesne alebo sa spustí elektronický ochranný systém. Akumulátory ukladajte do skladu až po ich úplnom nabití.
8. Chráňte akumulátory a náradie pred preťažením. Preťaženie rýchlo vedie k prehriatiu a poškodeniu článkov vo vnútri batériového puzdra bez toho, aby toto prehriatie bolo navonok viditeľné.
9. Zabráňte poškodeniu a otrasom. Akumulátory, ktoré boli upustené z výšky väčšej ako jeden meter alebo ktoré boli vystavené silným nárazom, bezodkladne vymeňte, aj keď sa kryt akumulátora zdá byť nepoškodený. Mohlo by dôjsť k vážnemu poškodeniu batériových článkov vo vnútri akumulátora. V tejto súvislosti si prečítajte aj informácie o likvidácii odpadu.
10. Pokiaľ dôjde k preťaženiu a prehriatiu akumulátora, integrovaný ochranný vypínač z bezpečnostných dôvodov zariadenie vypne. Dôležité. Ak sa ochranné vypínanie aktivovalo, nestlačte už vypínač ON/OFF. Mohlo by dôjsť k poškodeniu akumulátora.
11. Používajte iba originálne akumulátory. Použitie iných akumulátorov môže viesť k zraneniu, výbuchu a nebezpečenstvu požiaru.

INFORMÁCIE O NABÍJAČKÁCH A PROCESSE NABÍJANIA

1. Skontrolujte údaje uvedené na typovom štítku nabíjačky. Nezabudnite pripojiť nabíjačku akumulátorov k zdroju napájania s napätím vyznačeným na typovom štítku. Nikdy ju nepripájajte k inému sieťovému napätiu.
2. Chráňte nabíjačku batérií a jej kábel pred poškodením a ostrými hranami. Poškodené káble nechajte bezodkladne opraviť kvalifikovaným elektrikárom.
3. Nabíjačku, batérie a akumulátorové náradie uchovávajte mimo dosahu detí.
4. Nepoužívajte poškodené nabíjačky batérií.
5. Pri intenzívnom používaní sa akumulátor zahrieva. Pred začatím nabíjania nechajte akumulátor vychladnúť na izbovú teplotu.
6. Batérie nenabíjajte nadmerne. Neprekračujte maximálnu dobu nabíjania. Tieto doby nabíjania platia iba pre vybité batérie. Časté vkladanie nabitého alebo čiastočne nabitého akumulátora vedie k prebýjaniu a poškodeniu článkov. Nenechávajte akumulátory v nabíjačke niekoľko dní v kuse.
7. Nikdy nepoužívajte ani nenabíjajte batérie, ak máte podozrenie, že boli naposledy nabíjané pred viac ako 12 mesiacmi. Existuje vysoká pravdepodobnosť, že akumulátor už utrpel nebezpečné poškodenie (vyčerpávajúce vybitie).
8. Nabíjanie batérií pri teplote nižšej ako 10 °C spôsobí chemické poškodenie článku a môže spôsobiť požiar.
9. Nepoužívajte batérie, ktoré sa počas nabíjania zahriali, pretože mohlo dôjsť k nebezpečnému poškodeniu článkov batérie.
10. Nepoužívajte batérie, ktoré sa počas nabíjania zakrivilo alebo zdeformovali alebo vykazujú iné netypické príznaky (plynovanie, syčanie, praskanie,...).
11. Nikdy akumulátor úplne nevybíjajte (odporúčaná hĺbka vybitia max. 80 %) Úplné vybitie akumulátora vedie k predčasnému starnutiu článkov akumulátora.
12. Nikdy nenabíjajte batérie bez dozoru.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Stroj musí byť používaný na krytom a suchom mieste. Okolité teplota sa musí pohybovať medzi 15 °C a 30 °C. Vlhkosť vzduchu musí byť nižšia ako 60 %.
- Varovanie: Pri použití náradia na nebezpečné materiály môže vznikať škodlivý a toxický prach. Tieto prachy môžu ohroziť zdravie obsluhy a okolitých osôb. Pri práci vždy používajte protiprachovú masku, udržujte okoloidúce osoby mimo pracovného priestoru a vždy používajte systém na zachytávanie prachu.
- Pred strihaním skontrolujte živé ploty a kríky, či v nich nie sú cudzie predmety, napr. drôtené ploty a skryté vedenie;
- spotrebič je určený na použitie obsluhou na úrovni zeme, nie na rebríkoch alebo iných nestabilných podperách.

TECHNICKÉ PARAMETRE


Typové označenie	51.10-NV-20-P
Rezná kapacita	15 mm (tvrdé drevo)
	30 mm (mäkké drevo)
Hmotnosť výrobku	0,8 kg
Hladina akustického výkonu LwA	76 dB(A) k = 3 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	56 dB(A) k = 3 dB(A)
Zaručená hladina akustického výkonu, LWA	85 dB(A)
Vibrácie ah	$ah \leq 2,5 \text{ m/s}^2$ k = 1,5 m/s ²
Hranice okolitých podmienok	10 - 40 °C
Trieda ochrany	II

INFORMÁCIE O HLUKU / VIBRÁCIÁCH

Namerané hodnoty hluku stanovené podľa normy EN 62841.

- Deklarovaná celková hodnota (hodnoty) vibrácií a deklarovaná hodnota (hodnoty) emisií hluku boli zmerané v súlade so štandardnou skúšobnou metódou a môžu byť použité na porovnanie jedného nástroja s iným;
- Deklarovanú celkovú hodnotu (hodnoty) vibrácií a deklarovanú hodnotu (hodnoty) emisií hluku možno tiež použiť pri predbežnom posúdení expozície.
- Varovanie: Emisie vibrácií a hluku pri skutočnom použití elektrického náradia sa môžu líšiť od deklarovaných hodnôt v závislosti od spôsobu použitia náradia, najmä od druhu obrobku, ktorý je spracovávaný, a je nutné určiť bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhy, ktoré sú založené na odhade expozície vo skutočných podmienkach používania (s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako je doba, kedy je náradie vypnuté a kedy beží naprázdno, okrem doby spustenia).

SÚČASTI VÝROBKU

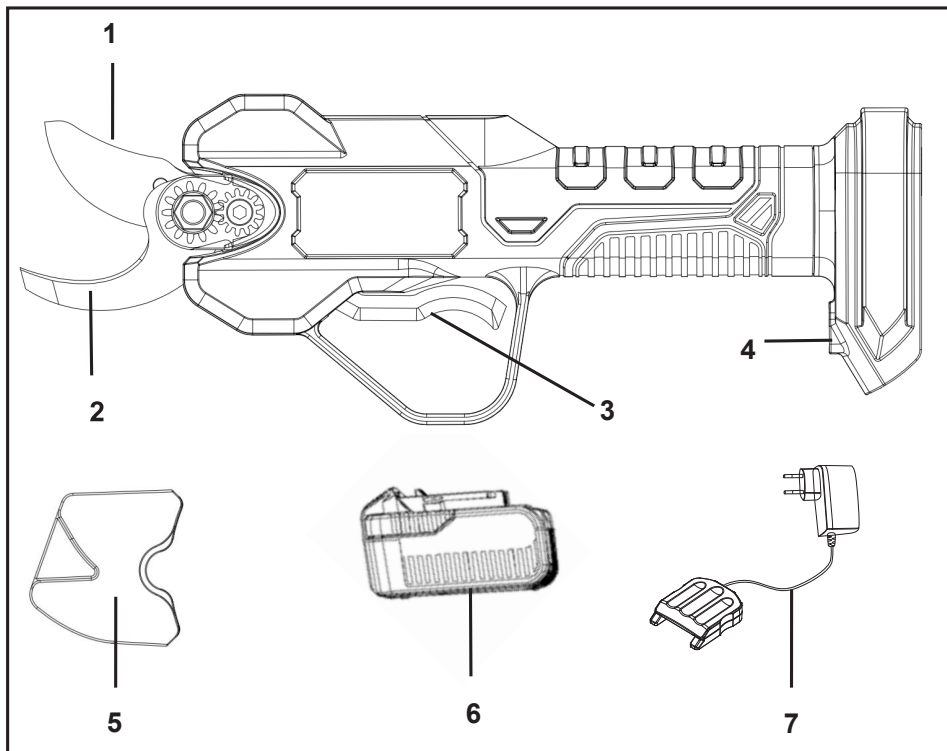

1	Čepel' - pohyblivá	5	Kryt čepele
2	Čepel' - pevná	6	Batérie (nie je súčasťou balenia)
3	Spínač	7	Nabíjačka (nie je súčasťou balenia)
4	Vypínač ZAP / VYP		

DODANÉ POLOŽKY



- Otvorte obal a opatrne vyberte zariadenie.
- Odstráňte obalový materiál a všetky obaly a/alebo prepravné výstuhy (ak sú k dispozícii).
- Skontrolujte, či sú dodané všetky položky.
- Skontrolujte, či zariadenie a príslušenstvo nebolo poškodené pri preprave.
- Pokiaľ je to možné, uschovajte obal až do konca záručnej doby.

Dôležité! Zariadenie a obalový materiál nie sú hračky. Nenechávajte deti hrať sa s plastovými vreckami, fóliami alebo malými časťami. Hrozí nebezpečenstvo prehltnutia alebo udusenía!

PRED SPUSTENÍM STROJA


INŠTALÁCIA BATÉRIE

1. Zasuňte akumulátor do určenej drážky na zariadení podľa obr. 3. Po umiestnení akumulátora podľa obr. 3 sa uistite, že je akumulátor zaaretovaný na svojom mieste!
2. Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte uzamykacie tlačidlo na akumulátore a postupujte v opačnom poradí.

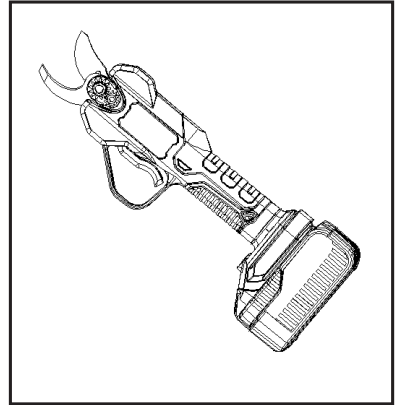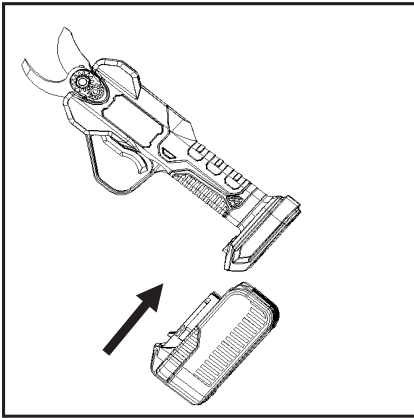

NABÍJANIE BATÉRIE

1. Vyberte akumulátor zo zariadenia.
2. Skontrolujte, či je napätie v sieti rovnaké ako napätie uvedené na typovom štítku nabíjačky. Zasuňte sieťovú zástrčku nabíjačky (7) do zásuvky. Potom sa rozsvieti zelená kontrolka LED.
3. Vložte akumulátor (6) do nabíjačky (7). potom sa na nabíjačke rozsvieti červená LED dióda.
4. V časti „Indikátor nabíjačky“ nájdete tabuľku s vysvetlením indikátora LED na nabíjačke.

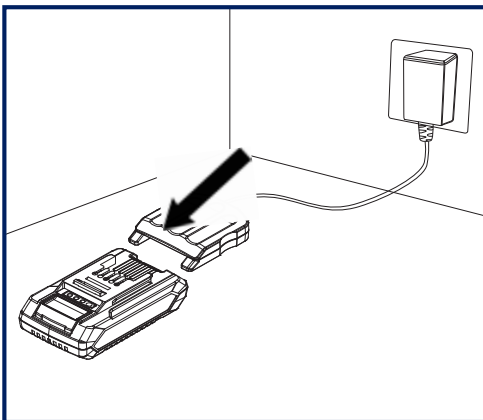

POZNÁMKA: Počas nabíjania sa môže akumulátor mierne zahriať. To je normálne.

Pokiaľ sa akumulátor nenabíja, skontrolujte:

- Napätie v zásuvke
- Či je na nabíjajúcich kontaktoch dobrý kontakt.

Pokiaľ sa akumulátor stále nenabíja, zašlite nabíjaciu jednotku a akumulátor do nášho zákazníckeho servisu.

Aby ste zaistili dlhú životnosť akumulátora, mali by ste dbať na jeho včasné dobíjanie. Akumulátor musíte dobiť hneď, akonáhle zistíte, že výkon akumulátorového zariadenia klesá. Nikdy nedovoľte, aby sa akumulátor úplne vybil.

INDIKÁTOR STAVU BATÉRIE

Stlačte spínač indikátora kapacity batérie.

Indikátor kapacity batérie zobrazuje stav nabitia batérie pomocou 3 LED diód:

Stav indikátora	Vysvetlenie a opatrenia
Svieti 1 LED dióda	Batéria sa čoskoro vybije, nabite ju prosím.
Svietia 2 LED diódy	Batéria je dostatočne nabitá.
Svieti všetky 3 LED diódy	Batéria je plne nabitá

INDIKÁTOR STAVU NABÍJEČKY

Stav indikátora		Vysvetlenie a opatrenia
Červená LED dióda	Zelená LED dióda	
Vypnuté	Svieti	Pripravené na použitie Nabíjačka je pripojená k sieti a je pripravená na použitie; v nabíjačke nie je žiadny akumulátor.
Svieti	Vypnuté	Nabíjanie Nabíjačka nabíja akumulátor v režime nabíjania.
Vypnuté	Svieti	Akumulátor je plne nabitý. Nabíjanie je dokončené a akumulátor je v nabíjačke.

PREVÁDZKA

⚠ **VAROVANIE:** Pred akoukoľvek prácou na stroji (napr. údržbou, výmenou nástroja atď.), ako aj počas jeho prepravy a skladovania, nastavte vypínač do polohy vypnuté. Pri neúmyselnom zapnutí vypínača hrozí nebezpečenstvo poranenia.

SPUSTENIE NŮŽOK


Stlačte vypínač (3), rozsvieti sa indikátor napájania. Po rozsvietení indikátora a zvukovom pokyne stlačte dvakrát spúšť spínača (4).

NASTAVENIE REZNÉHO PRIEMERA

Stlačte spúšť spínača (4) a držte ju asi 1 sekundu, po zaznení jednej výzvy spúšť spínača (4) uvoľnite. Vybrať si môžete medzi 2 priermi (15mm a 30 mm).

ZATVORTE NŮŽ

Stlačte spúšť spínača (4) a držte ho asi na 3 sekundy, po troch zvukových pokynoch spúšť spínača (4) uvoľnite.

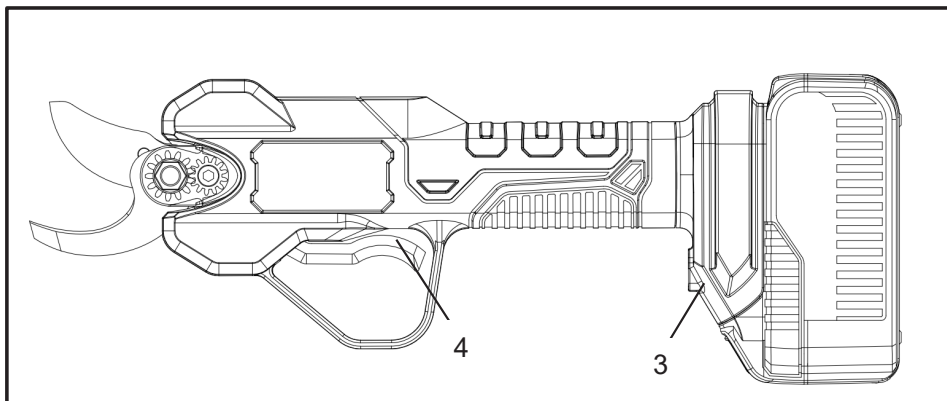

Nikdy nepracujte so strojom v nevhodnej polohe. Mohlo by dôjsť k vážnemu zraneniu. Voľnú ruku držte mimo oblasti rezu. Nikdy sa nedotýkajte nožov. Sú veľmi ostré a môžete sa porať. Pri prerezávaní vždy používajte ochranné rukavice.

ČISTENIE A ÚDRŽBA STROJA

Varovanie! Pri používaní, nastavovaní alebo čistení stroja vždy používajte ochranné rukavice.

- Udržujte všetky bezpečnostné zariadenia, vetracie otvory a kryt motora pokiaľ možno bez nečistôt a prachu. Zariadenie utrite čistou handričkou alebo vyfúkajte stlačeným vzduchom pod nízkym tlakom.
- Prístroj odporúčame vyčistiť ihneď po každom použití.
- Zariadenie pravidelne čistite vlhkou handričkou a jemným mydlom. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, ktoré by mohli poškodiť plastové časti zariadenia. Dbajte na to, aby do zariadenia nepresakovala voda.
- Niekoľko kvapiek oleja (napr. oleja na šijacie stroje) zlepši rezný výkon nožov, ale nikdy ich nemažte celé.

DÔLEŽITÉ

Nikdy nečistite náradie pod tečúcou vodou – a najmä nie pod vysokým tlakom – z dôvodu možného ohrozenia osôb a majetku. Akumulátorové nožnice skladujte na suchom a mrazuvzdornom mieste. Zvoľte také miesto, kam nemôžu vstúpiť deti.

ÚDRŽBA

- Aby ste dosiahli dobré výsledky, mali by ste nože udržiavať stále ostré. Pred použitím aj po ňom je potrebné nástroj dôkladne vyčistiť.
- Vnútri zariadenia nie sú žiadne diely, ktoré by vyžadovali ďalšiu údržbu.

OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV:

Pri objednávke prosím uveďte nasledujúce údaje náhradné diely:

- Typ stroja
- Číslo výrobku stroja
- Identifikačné číslo stroja

LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA


Jednotka je dodávaná v obale, ktorý zabraňuje jej poškodeniu pri preprave. Tento obal je surovinnou, a preto môže byť znovu použitý alebo môže byť vrátený do systému surovín.

Jednotka a jej príslušenstvo sú vyrobené z rôznych druhov materiálov, napríklad z kovu a plastu. Chybné súčasti musia byť zlikvidované ako zvláštny odpad. Informujte sa u svojho predajcu alebo na miestnom úrade.

ZÁRUČNÝ LIST

PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU

DATUM PREDAJA r - r - r - - - - -
 t - t - t - - - - -

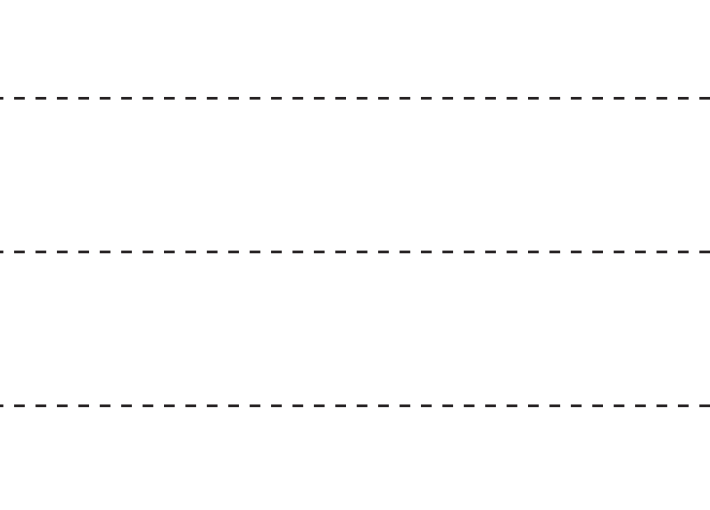ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH:The image displays four sets of horizontal dashed lines, evenly spaced vertically, intended for handwriting practice. Each set consists of a single dashed line.

VYHLÁSENIE O ZHODE

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: PROTECO náradí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Dodávateľ pre Slovenskú republiku:

PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO: 50 635 875

Výrobok: 51.10-NV-20-P- nožnice aku na vetvy, bez Aku PROFÍ PROTECO
Typ: Z0E-20LD-30/C

Výrobok: spĺňa všetky príslušné ustanovenia technických predpisov, tj Predmetných smerníc Európskych spoločenstiev.

Pri posúdení zhody boli použité nasledovné normy:

EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 55014-1:2021
EN ISO 12100:2010
EN 62841-1:2015+A11
IEC 60730-1:2013+A1 Annex H
EN IEC 63000:2018
AFPS GS 2019:01 PAK

Hladina akustického tlaku pri použití váhového filtra A je u tohto elektrického náradia typicky nižšia ako 70 dB(A).

Posúdenie zhody bolo vydané na základe skúšok vykonaných skúšobňou:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg vw spolupráca s
TÜV Rheinland (Shanghai) Ltd., No 177, 178, Lane 777, West Guangzhou Road, Jing'an District, Shanghai, China.

Na základe vydaných reportov a certifikátov č: AM50635037 0001, CN24RRW1 001, CN24X5PH 001, CN24YVTE 001, AE 50637445 0001.

Posledné dvojčísle roku v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 24

Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie: Libor Knap
Podbrezi 63
518 03

V Bratislave, dňa 15.10.2024


Libor Knap
PROTECO náradie s.r.o.
Konečné spoločnosti
Bratislava-mestská časť Petržalka 851 04
IČ: 50635875 DIČ: 2120403230
IČ DPH: SK2120403230



 **PROTECO®**





Dodávateľ pre SK:

PROTECO náradie s.r.o.

www.proteco-naradie.sk

Blagoevova 9

Bratislava - Petržalka 851 04

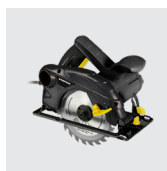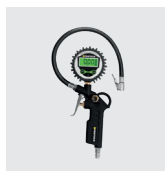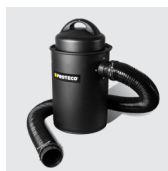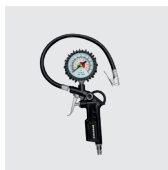

 **SPOLIAHLIVÉ NÁRADIE, KTORÉ VYDRŽÍ**