




 **PROTECO®**



RADLICE PRO DUMPER 51.03-DP-300

51.99-DP-300-RAD

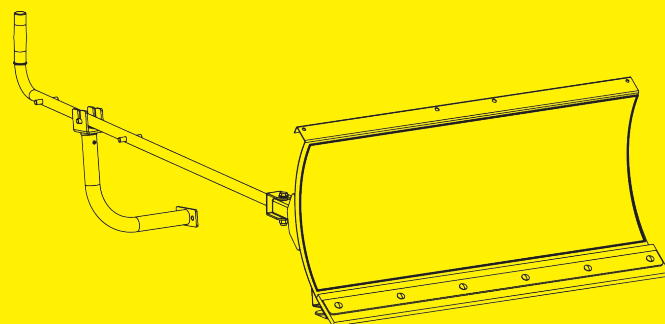

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

ÚČEL POUŽITÍ

Radlice pro DUMPER 51.03-DP-300 je určena k připojení ke kompatibilnímu dumperu a slouží především k odhrnování, přesouvání a rozhrnování sypkých nebo volně uložených materiálů, zejména sněhu, zeminy, písku a podobných materiálů, v rámci běžných provozních a údržbových prací. Výrobek je určen pro použití na rovných a přiměřeně pevných plochách, jako jsou dvory, příjezdové cesty, chodníky, pracovní plochy, areály a obdobné prostory, vždy v souladu s technickými parametry zařízení, pokyny uvedenými v návodu k obsluze a s ohledem na aktuální podmínky v místě použití. Radlice není určena k použití jako zvedací zařízení, k přepravě osob, k nárazovému bourání pevných překážek, k práci na nevhodném nebo nestabilním podkladu ani k činnostem, které by mohly vést k přetížení dumperu, poškození výrobku nebo ohrožení bezpečnosti obsluhy a okolních osob.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typové označení	51.99-DP-300-RAD
Délka radlice	1715 mm
Šířka radlice	990 mm
Výška radlice	775 mm
Šířka sněhové lopaty	990 mm
Hmotnost	34 kg




PRO VAŠI BEZPEČNOST

Před obsluhou stroje si přečtěte celý návod a ujistěte se, že mu rozumíte.






DODANÝ OBSAH

Radlice je dodávána částečně smontovaná a je pečlivě zabalena. Po vyjmutí všech dílů z balení byste měli mít:

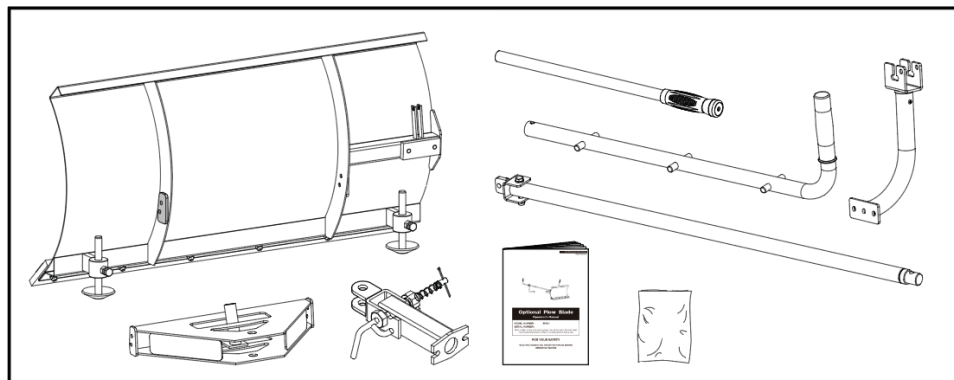


MONTÁŽ

1. Připevněte montážní držák k radlici pomocí šroubů M8 × 30, podložek a matic. (a)
2. Šrouby dotahujte rovnoměrně, aby držák správně dosedl.
3. Následně umístěte otočný (čepový) držák do montážního držáku a vyrovnejte montážní otvory. (b)
4. Zajistěte jej pomocí šroubu M20 × 95, podložek a matic.
5. Zasuňte kratší ovládací páku do delší páky. Vyrovnejte otvory a spojte je pomocí šroubu M8 × 40, podložek a matic. (c)
6. Připevněte ovládací páku k vodičí trubce. Vyrovnejte otvory a zajistěte pomocí šroubu M8 × 35, podložek a matic. (d)
7. Nasaďte rukojeť do držáku.
8. Poté upevněte podpěrný držák k ovládací páce pomocí čepu Ø10 × 60 a závlačky.
9. Namontujte radlici na pásový dumper podle obrázku (e).

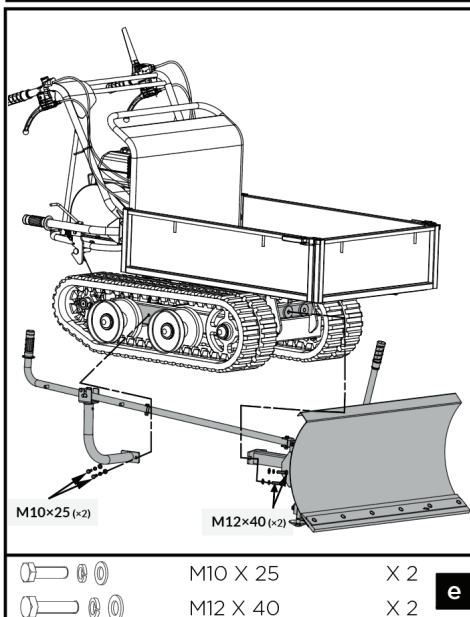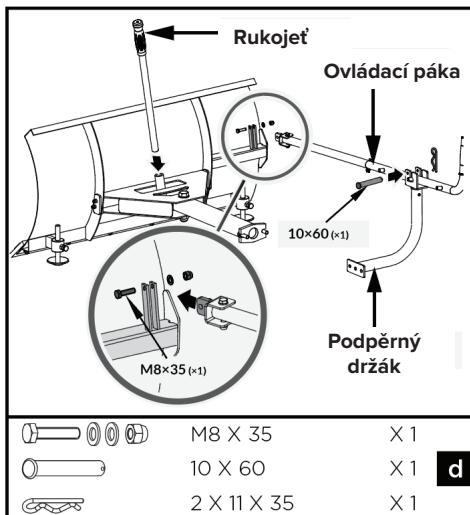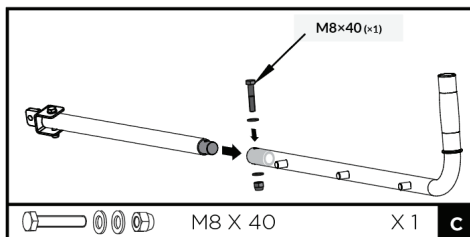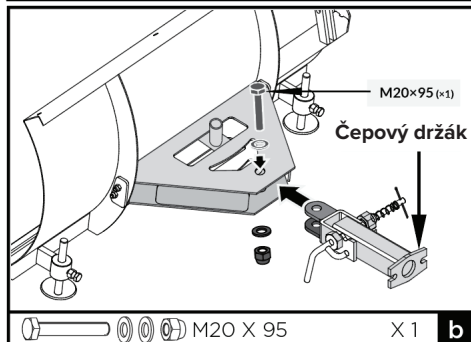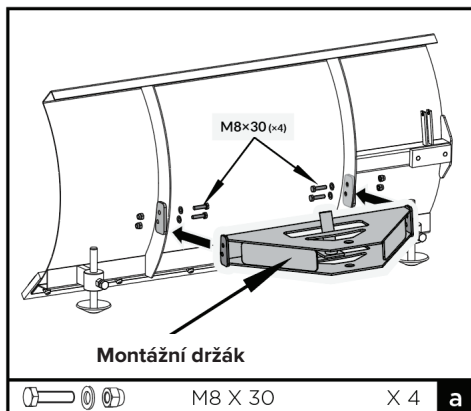

ROZPIS DÍLŮ

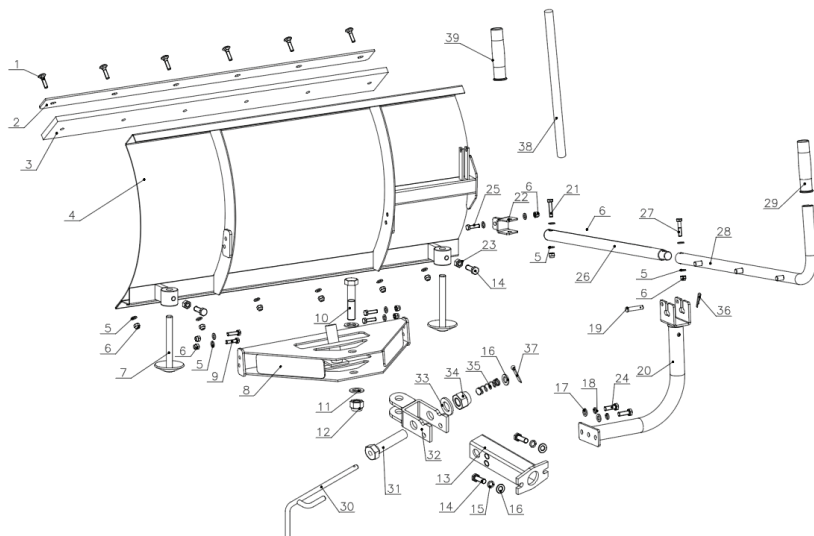

č.	Popis	počet
1	Šroub M8×35	6
2	Ochranná (kluzná) deska	1
3	Pryžová deska	1
4	Svařenec radlice	1
5	Podložka 8	16
6	Matice M8	13
7	Svařenec opěrné nohy	2
8	Svařenec pevného držáku radlice	1
9	Šroub M8×30	4
10	Šroub M20×95	1
11	Podložka 20	2
12	Matice M20	1
13	Svařenec spojovacího držáku	1
14	Šroub M12×40	4
15	Podložka 12	2
16	Podložka 12	3
17	Podložka 10	2
18	Podložka 10	2
19	Čep 10×60	1
20	Svařenec zakřiveného nosného držáku	1

č.	Popis	počet
21	Šroub M8×50	1
22	Svařenec aktivního spojovacího prvku	1
23	Matice M12	2
24	Šroub M10×25	2
25	Šroub M8×35	1
26	Svařenec nastavovací tyče B	1
27	Šroub M8×40	1
28	Svařenec nastavovací tyče A	1
29	Rukojeť – návlek Ø28	1
30	Svařenec dorazové tyče	1
31	Šroub M24×110	1
32	Svařenec dorazu	1
33	Podložka 24	1
34	Kontramatice M24	1
35	Pružina	1
36	Spojovací čep 2×11×35	1
37	Čep 4×40	1
38	Rukojeť – návlek 2	1
39	Rukojeť – návlek Ø25	1

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vážený zákazníku,

všechny naše výrobky podléhají přísným kontrolám kvality s cílem zajistit, že je dostanete v perfektním stavu. Jestliže i přesto dojde u vašeho zařízení k nějaké závadě, prosím kontaktujte naše servisní oddělení na adrese uvedené na záručním listu. Můžete nás také kontaktovat telefonicky na uvedeném servisním čísle. Prosím vezměte na vědomí následující podmínky, při kterých je možno uplatnit záruční nároky:

Záruka pokrývá pouze závady způsobené tímto zařízením, které byly průkazně způsobeny materiálovými nebo výrobními vadami, a je omezena pouze na odstranění takovýchto závad, nebo na výměnu zařízení podle našeho rozhodnutí.

Prosím povšimněte si, že naše zařízení není určeno ke komerčnímu, obchodnímu ani průmyslovému využití. Záruka nebude uplatněna, jestliže bylo zařízení použito pro komerční, obchodní nebo průmyslové využití, nebo bylo vystaveno podobnému namáhání během záruční doby.



Naší zárukou není pokryto následující:

- Škody na zařízení, způsobené nedodržáním pokynů pro montáž, nebo z důvodu nesprávné instalace, nedodržáním provozních pokynů (například připojením k chybnému typu síťového zdroje napětí nebo proudu), nebo nedodržováním předpisů pro údržbu nebo bezpečnostních předpisů, nebo vystavením zařízení abnormálním podmínkám okolního prostředí, nebo nedostatečnou péčí a údržbou.
- Škody na zařízení, způsobené špatným zacházením nebo nesprávným použitím (například přetěžováním zařízení, nebo použitím neschválených nástrojů nebo příslušenství), vnikáním cizích tělísek do zařízení (jako je písek, kamínky nebo prach, poškozením při transportu), použitím síly nebo poškození způsobené externími silami (například pádem zařízení).
- Poškození na zařízení, nebo částech zařízení, způsobena normálním nebo přirozeným opotřebením, nebo normálním používáním zařízení.


Záruka platí po dobu 24 měsíců (při nákupu na IČ záruka platí po dobu 12 měsíců) počínaje datem nákupu zařízení. Záruční nároky musí být uplatněny před koncem záruční doby, a do dvou týdnů po zjištění závady. Po uplynutí záruční doby nebudou přijaty žádné reklamační nároky. Původní záruční doba zůstává v platnosti i v případě provedených oprav nebo výměn dílů. V těchto případech nejsou provedené práce nebo namontované díly důvodem k prodloužení záruční doby, ani k poskytnutí jakékoliv nové záruky z důvodu provedené práce nebo namontovaných dílů. Toto také platí v případě provedení servisu na místě. Jestliže bude závada pokryta naší zárukou, vaše zařízení buď okamžitě opravíme a vrátíme vám, nebo vám zašleme nové zařízení. Samozřejmě vám také rádi nabídneme zpoplatněný servis oprav jakýkoliv závad, které nejsou pokryty naší zárukou. Pro využití tohoto servisu, prosím zašlete zařízení na naši servisní adresu. Také si povšimněte omezení této záruky, týkající se snadno opotřebených dílů/materiálů spotřebního charakteru, a chybějících částí, jak je stanoveno v záručních podmínkách v těchto provozních pokynech.



PROTECO®

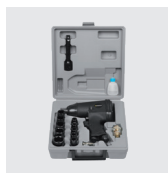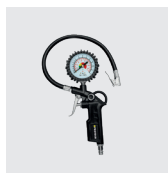

Výrobce:
PROTECO nářadí s.r.o.
www.proteco-naradi.cz
Radlická 2487/99
Praha 5 150 00

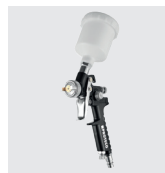

 **SPOLEHLIVÉ NÁŘADÍ, CO VYDRŽÍ**