



 **PROTECO®**



VYSÁVAČ NA POPOL PREMIUM

1200 W / 18 L

51.14-VNP-1200-18



CE



ORIGINÁLNY NÁVOD NA OBSLUHU

ÚVOD

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku značky PROTECO. Dôsledné dodržiavanie návodu na obsluhu Vám zaistí bezpečnú prevádzku. Je nutné, aby ste sa s návodom v plnom rozsahu zoznámili skôr, než zariadenie uvediete prvýkrát do prevádzky.

Pozorne si prečítate všetky pokyny pre bezpečnú prevádzku.

ÚČEL POUŽITIA

Vysávač na popol je určený na bezpečné a efektívne vysávanie studeného popola z krbov, kachlí, grilov, udiarní alebo kotlov bez rizika poškodenia bežného vysávača. Vďaka špeciálnemu filtračnému systému zachytí aj jemné častice prachu a zabraňuje ich úniku späť do ovzdušia, čím uľahčuje údržbu vykurovacích zariadení a prispieva k čistote domácnosti.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



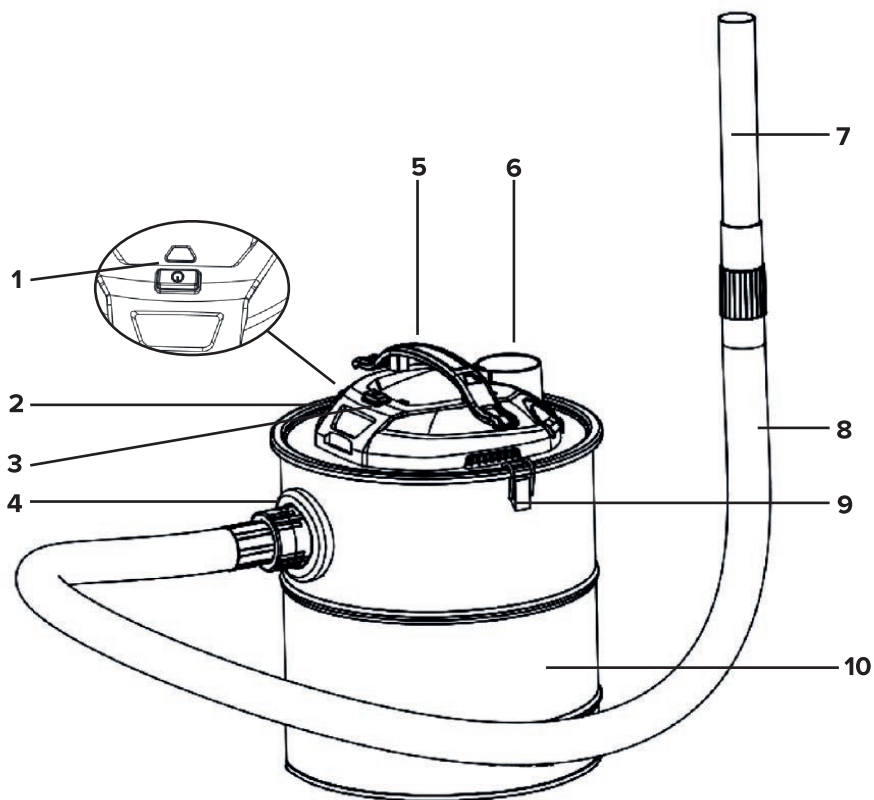
Pred použitím si riadne prečítajte všetky pokyny! Obsahuje dôležité informácie pre bezpečné a správne použitie výrobku, ktoré Vám pomôžu predísť poškodeniu stroja alebo zraneniu.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, autorizovaný servis alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženou pohyblivosťou, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol zaistený dohľad alebo nebol poučený osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabránilo ich hraniu sa so zariadením.
- **Zariadenie je určené na vysávanie studeného popola z krbov, kachlí na drevo alebo uhlie, popolníkov a grilov.**
- **Studený popol** je popol, ktorý dostatočne vychladol a neobsahuje žiadne horúce časti. Pred vysávaním je nutné popol skontrolovať pomocou kovového nástroja a uistiť sa, že neobsahuje žeravé uhlíky. Studený popol nevydáva žiadne zvyškové teplo.

BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA PRI POUŽÍVANÍ

- Vysávač vždy vyprázdňte a vyčistite pred aj po každom použití, aby ste zabránili hromadeniu materiálu, ktorý by mohol predstavovať riziko požiaru.
- Nevysávajte sadze ani horľavé látky.
- Pri používaní vždy skontrolujte, či sa hadica ani vysávač neprehrievajú.

OPIS PRÍSTROJA









1.	Indikátor plnej nádoby	6.	Výstup na fúkanie
2.	Horný kryt	7.	Hliníková hubica
3.	Vypínač	8.	Hadica
4.	Sací otvor	9.	Zaistovacia západka
5.	Rukoväť	10.	Nádoba




TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE



Typové označenie	51.14-VNP-1200-18
Napätie	220 - 240 V / 50 Hz
Príkon	1200 W
Prevádzkový podtlak	$\geq 15,5$ kPa
Hladina hluku	< 85 dB(A)
Akčný rádius	1,5 m
Hmotnosť	4,82 kg

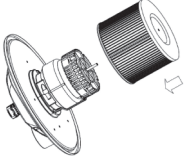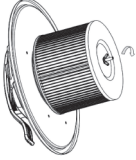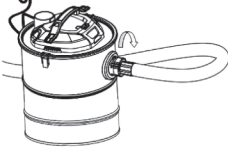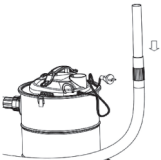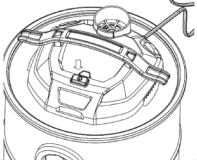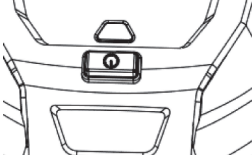OBSLUHA PRÍSTROJA

	Pred spustením zariadenia sa uistite, že prachový filter je správne nasadený.
	Uistite sa, že krídlová matica je pevne utiahnutá.
	Zostavte správne vysávač - nasadíte hornú časť na nádobu.
	Pripojte hadicu do sacieho otvoru.
	Na koniec hadice nasuňte hliníkovú hubicu.
	Rozviňte napájací kábel.
	Zapojte zariadenie do zásuvky a zapnite ho.
	Ak okienko indikátora plnej nádoby zobrazí červenú farbu. vyčistite alebo vymeňte filter.

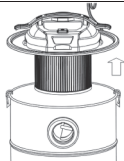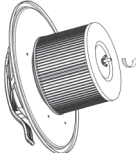	Po skončení práce vždy vypnite vysávač a odpojte ho zo zásuvky.
	Pri dlhšej neprítomnosti nenechávajte zariadenie pripojené do siete.
	Otvorte nádobu na prach - uvoľnite západky a snímte hornú časť vysávača.
	Odoberte motorovú jednotku (horná časť s držadlom).
	Povoľte krídlovú maticu a vyberte HEPA filter.
	Vyprázdňte nádobu s nasiatym popolom.
	Očistite filter - opatrne ho vyklepte alebo prefúknite, aby sa odstránil usadený prach a popol. Používajte iba suché čistenie.
	Po vyčistení všetko znova nastavte - nasad'te filter, upevnite ho krídlovou maticou a pripevnite motorovú jednotku späť na nádobu.

ODSTRÁNENIE ZÁVAD

Než sa obrátite na servis, skontrolujte prosím nasledujúce možné príčiny problémov:

Problém	Možná příčina	Riešenie
Motor sa nespúšťa	Zástrčka nie je správne zapojená do zásuvky.	Skontrolujte pripojenie do zásuvky.
	Poškodená zásuvka.	Vyskúšajte inú zásuvku.
	Vysávač nie je zapnutý.	Zapnite stroj.
	Aktivovaná tepelná ochrana motora.	Počkajte cca 30 minút, kým sa motor ochladí a skúste to znova.
Slabý sací výkon	Zanesené potrubie alebo hadica.	Odstráňte zdroj upchatia.
	Znečistený prachový filter.	Vyčistite alebo vymeňte filter.
	Nádoba nie je správne nasadená.	Skontrolujte a znovu nasad'te nádobu správne.

ZÁRUČNÝ LIST**PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU****DÁTUM PREDAJA** [][][][][][]**ZÁZNAMY O VYKONANÝCH OPRAVÁCH:**

VYHLÁSENIE O ZHODE

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: PROTECO náradí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Dodávateľ pre Slovenskú republiku:

PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO: 50 635 875

Označenie výrobku: 51.14-VNP-1200-18 - vysávač na popol PREMIUM 1200W / 18 L

Typ výrobku: K-601A

Výrobok: spĺňa všetky príslušné ustanovenia technických predpisov, tj Predmetných smerníc Európskych spoločenstiev.

Pri posúdení zhody boli použité nasledovné normy:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023
EN 60335-2-2:2023+A11:2023
EN 62233:2008
EN 50336
EN 61000-3-3
AFPS GS 2014:01 PAK

Posúdenie zhody bolo vydané na základe skúšok vykonaných skúšobňou:

ITS Zhejiang Ltd., Hangzhou Branch , Bldg. 4-úú-No 22, Street Qiantang District, Hangzhou China 310018.

Na základe certifikátů a test reportů:

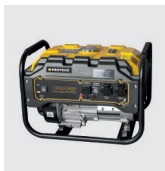
141200220HZH-001, 230400423HAN-V1, 141200219HZH-001, 240400101HAN-V1, 230400422HZH-001-PAH, 240100498HZH-001.

Posledné dvojčísle roku v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 25


Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie: Libor Knap
Podbreží 63
518 03

V Bratislave, dňa 30.07.2025



Libor Knap
Konateľ spoločnosti
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9
Bratislava-mestská časť Petržalka 851 04
IČ: 50635875 DIČ: 2120403230
IČ DPH: SK2120403230



PROTECO®

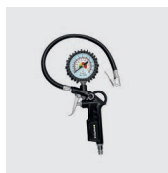

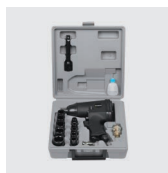Dodávateľ pre SK:
PROTECO náradie s.r.o.
www.proteco-naradie.sk
Blagoevova 9
Bratislava - Petržalka 851 04



SPOLAHNÍVÉ NÁRADIE, KTORÉ VYDRŽÍ

